

***Umbauanleitung für eine  
visuelle Säwellenüberwachung  
am PS 120-500***



Stand: 03/2013, v1.0

Best. Nr.: 00600-3-404

**Damit an Ihrem PS die Säwelle auch visuell überwacht werden kann, müssen folgende Teile vorhanden sein:**

- ein PS120-500
- ein Stück Säwellenüberwachung (visuell)



**Der Umbau ist wie folgt durchzuführen:**


1. Demontieren Sie die Säwellenabdeckung an Ihrem PS.
2. Schrauben Sie die Mutter M10 (17er Schlüssel) vom Rührwerk ab.



3. Befestigen Sie den gelieferten Anzeiger auf der Rührwerkswelle (M10 Gewinde) (mit 2 Stk.17er Schlüsseln).



4. Bohren Sie nach Bohrschablone das erforderliche Loch (22mm) in der Säwellenabdeckung.

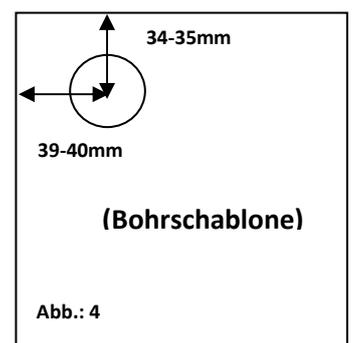

5. Montieren Sie die Säwellenabdeckung wieder am PS.

